

KOMFORTEX® Verlegeanleitung

Floor Protection

1. Einsatzzweck

KOMFORTEX® Floor Protection ist eine robuste, pflegeleichte und feuchtigkeitsdichte elastische Abdeckung, die sich ideal zur Abdeckung von Pferdeboxen, Stallgassen, Offenställen und Waschplätzen.

Hohe Belastbarkeit und hervorragende Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung machen **KOMFORTEX® Floor Protection** zu einem "Allrounder" im Bereich der Bodenbeläge und reduziert das Verletzungsrisiko für die Pferde. Durch die breite Palette an optisch ansprechenden Farben sind individuelle Farbgestaltungen möglich.

2. Werkzeuge

Messen und Markieren: Zollstock, Schlagschnur, Kreidestift



Schneiden: stabiles Cutter Messer, Stichsäge (Holzsägeblatt), Winkelschiene



Bohren, Montieren, Kleben: Bohrmaschine, Andrückrolle, Spachtel



*Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex*

Seite 1 von 4

3. Untergrund

Alle Untergründe aus Asphalt, Beton und gegossenem Ausgleichsestrich sind für den Einbau geeignet.

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, sauber und frei von Rissen, Unebenheiten und Staub sein, die die Haftung beeinträchtigen können.



Ebener, geeigneter Untergrund aus Estrich

unebener, nicht geeigneter Untergrund

4. Vorbereitung

Die Oberfläche des Untergrunds muss vor Beginn der Verlegung sauber gebürstet werden. Kleinere Unebenheiten müssen mit einem flüssigen Selbstnivellierer oder einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Es ist auch unsere Empfehlung, gegebenenfalls eine Grundierung oder einen Haftvermittler aufzutragen.

Das **KOMFORTEX® Floor Protection** Belagsmaterial wird in Rollen geliefert, und muss vor der Verlegung 1-2 Tage bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Am Tag vor der Verlegung das Material vollständig ausrollen, aber nicht verkleben, damit sich die Rollen entspannen können.




Mischen des 2-komponentigen PU Klebstoffes

Mischen Sie vor dem Einbau beide Komponenten des Klebers. Unmittelbar nach dem Mischen den gesamten Kleber gleichmäßig auf die vorbereitete Verlege Fläche ausgießen (ca. 0,7 kg/m² bei Verwendung von SPORTEC 700 2K-PU Kleber), so dass kein Kleber im Topf verbleibt. Wenn Sie keinen SPORTEC 700 2K-PU Kleber verwenden, folgen Sie den Anweisungen des Kleberherstellers. Den Klebstoff mit einem Zahnpachtel gleichmäßig auf die Fläche auftragen, auf der **KOMFORTEX® Floor Protection** ausgerollt werden soll. Verwenden Sie einen Zahnpachtel mit der vom Klebstoffhersteller empfohlenen Zahnungstiefe, um die richtige Auftragsmenge zu erreichen. Nachdem der Kleber richtig verteilt ist, rollen Sie das Material in das Klebstoffbett ausrollen (bitte beachten Sie die Aushärtezeit der verschiedenen Klebstoffe).



Auftragen des Klebstoffs auf den sauberen Untergrund; Abrollen in das Klebstoffbett
Vergewissern Sie sich, dass die Rolle richtig herum angebracht ist (die Unterseite der Rolle ist mit einem Etikett/Aufkleber versehen) und rollen Sie sie gerade aus. Rollen Sie das Material jedes Mal in die gleiche Richtung aus, und positionieren Sie die angrenzenden Kanten bündig aneinander, so dass keine Lücken zwischen benachbarten Rollen entstehen.

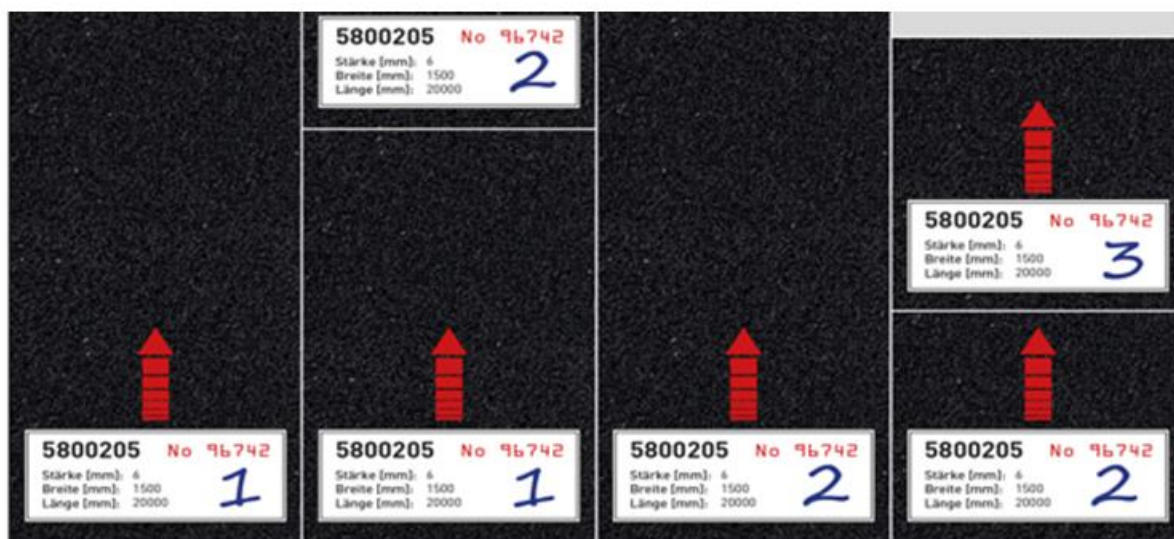

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Seite 3 von 4



Nachdem der Klebstoff angezogen hat, aber bevor er vollständig ausgehärtet ist, sollte Anpressdruck mit einer Rolle auf die Oberfläche ausgeübt werden, um Luftblasen unter dem Material zu beseitigen.



Walzen des Bodens mit einer Andruckrolle

5. Wichtige Details

Rechnen Sie bei der Berechnung der benötigten Materialmenge mit 3% Verschnitt. Kleber, der an die Oberfläche tritt, muss sofort entfernt und die betroffene Stelle gründlich gereinigt werden.

Nach der Verlegung sind die Bodenflächen bis zur vollständigen Aushärtung des Klebers nicht zu betreten. Gummiprodukte haben einen materialtypischen Geruch, der mit der Zeit nachlässt.

Bei Reklamationen wegen falsch gelieferter Ware, mangelhafter Ware, unzureichender Menge oder anderen möglichen Fehlern ist die Verlegung einzustellen und sofort zu reklamieren. Eine Reklamation von geliefertem Material ist nur bei unbehandeltem/unverbautem Material und mit einer Bestätigung der Produktionslosnummer möglich. Für die Verlegung von KOMFORTEX® Bodenschutz empfehlen wir die Verwendung des

SPORTEC 700 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff oder einen Klebstoff von Hersteller oder vergleichbar, direkt zu bestellen:

Henkel (Thomsit) <http://www.thomsit.com/> R 710, K182, P625

Mapei <http://www.mapei.com> Adesilex G 19